




Setor de Ciências Agrárias
Universidade Federal do Paraná

TUTORIAL PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETOR NEC VIA REDE WI-FI OU CABEADA DA UFPR

FUNCIONAMENTO:

Para os projetores Sharp NEC que estão conectados à rede Ethernet da UFPR (rede cabeada) existe a possibilidade de conexão com o referido equipamento tanto por wi-fi (Eduram/UFPR_SEM_FIO) quanto pela própria rede cabeada, como é demonstrado a seguir:

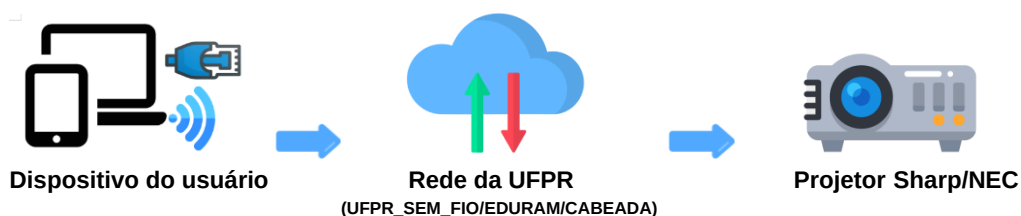

PROCEDIMENTOS:

- Efetuar o download do aplicativo MultiPresenter (software necessário para conexão do dispositivo do usuário com o projetor) através do link: <https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html> (escolha de acordo com o sistema operacional instalado no seu computador, tablet ou smartphone):

Overview



MultiPresenter is an application software which enables you to display your device's screen(computer, smart phone, etc.) on the receiver device(MultiPresenter Stick or projectors) via wired or wireless LAN. MultiPresenter is free and available on Windows, Mac, iOS, Android.

[Download for Windows >](#)

[Download for Mac >](#)

[Download on the App Store](#)

[GET IT ON Google Play](#)

[Download an APK file for Android \(Click here if you can't install from Google Play\) >](#)

Figura 1: Tela de download do aplicativo MultiPresenter

Resumo de procedimentos para instalação e conexão de projetor Sharp NEC em sistema operacional Windows:

Obs: Para maiores informações segue o link do manual do usuário: https://www.sharp-nec-displays.com/support/webdl/dl_service/data/multipresenter/manual/MultiPresenter_manual_desktop_POR_Ver4.pdf

- Após o download do arquivo **MultiPresenter_Win_Installer_v1_2_2** efetue a instalação do mesmo com duplo clique:

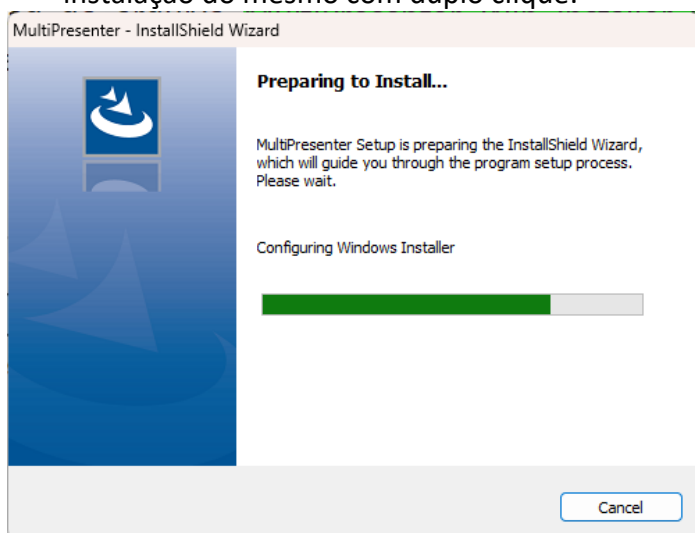


Figura 2: Download do aplicativo

A seguir será demonstrado de forma resumida como conectar um computador com sistema operacional Windows:

- Após o termino da instalação procure e execute o aplicativo MultiPresenter:

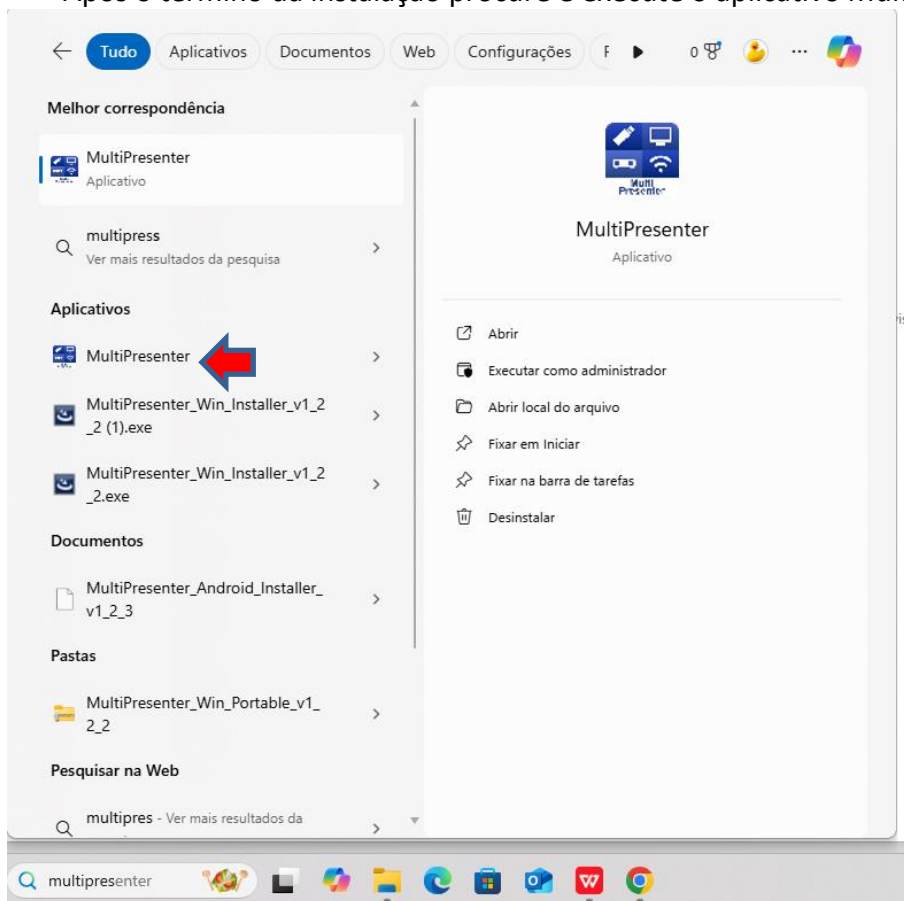


Figura 3: Pesquisar no computador pelo aplicativo MultiPresenter

- Primeiramente, utilizando o controle remoto do projeto, selecione o método de entrada(Source) do projetor para LAN:

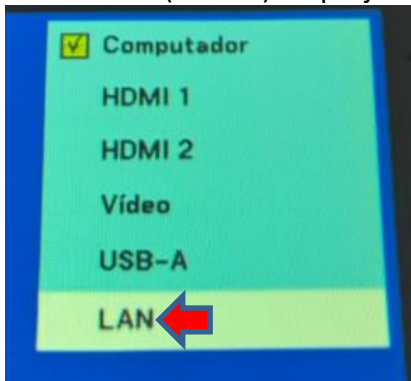


Figura 4: Seleção do método de entrada de sinal do projetor

- Após selecionar a opção LAN como método de entrada de sinal do projetor será apresentada na tela de projeção informações como PIN CODE e IP ADDRESS que serão utilizados para o estabelecimento da conexão do projetor com o dispositivo fonte, como é demonstrado na figura abaixo:

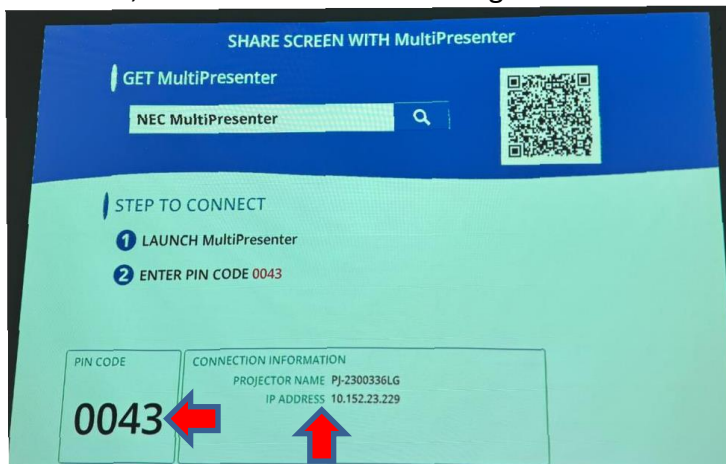


Figura 5: Tela de apresentação das configurações para conexão do projetor com dispositivo do usuário

- Na tela inicial do MultiPresenter clique sobre a opção Seleccion. como demonstrado a seguir:

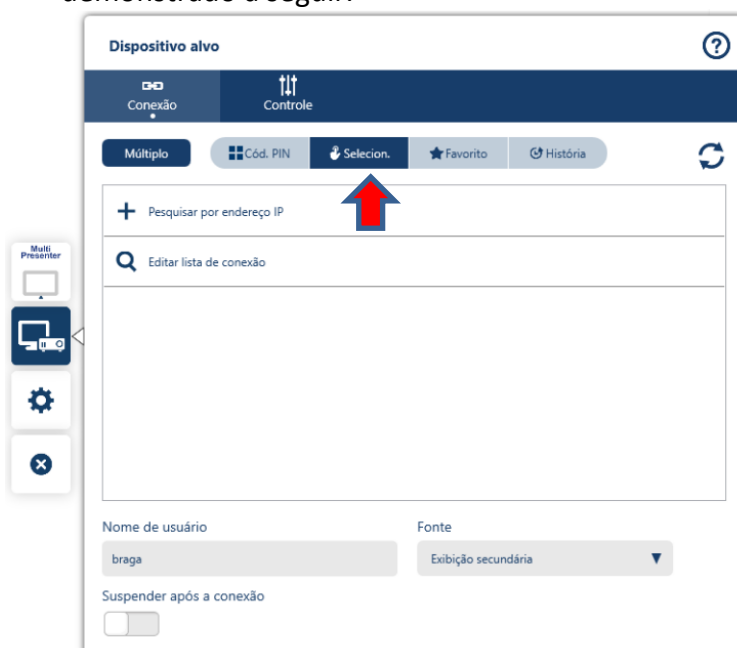


Figura 6: Tela de abertura o aplicativo - selecione Pesquisar por endereço IP

- Clique sobre Pesquisar por endereço IP e digite o endereço IP ADDRESS como observado na Figura 5:

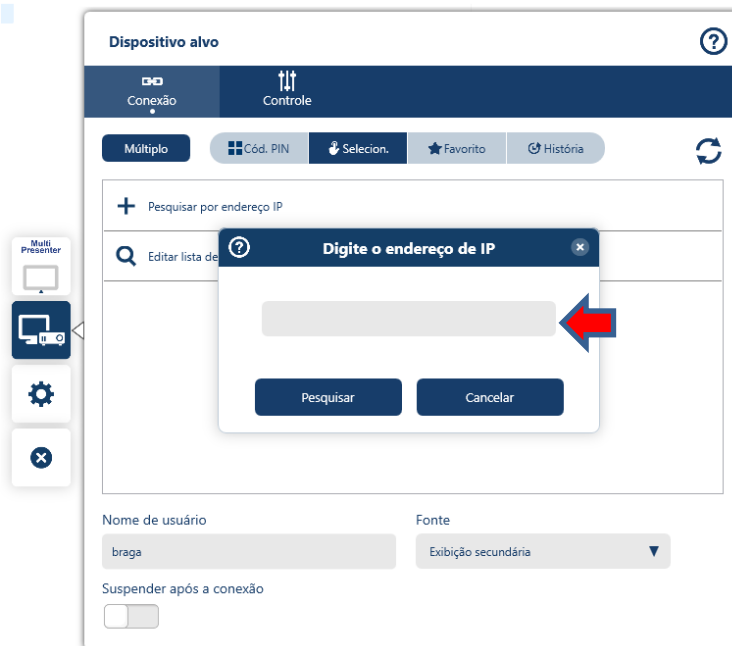


Figura 7: Digitar o endereço IP no local indicado

- Para finalizar a conexão do projetor com o dispositivo do usuário será necessário introduzir o Código PIN (PIN CODE), que também está na tela de apresentação, como é mostrado na Figura 5:

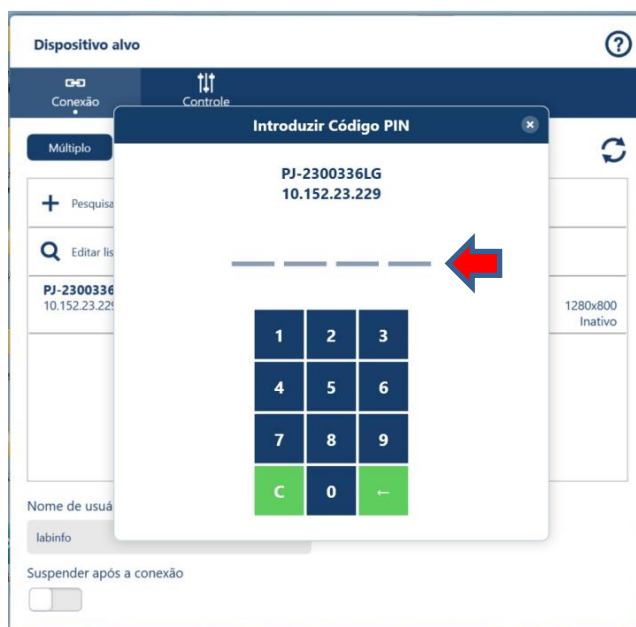


Figura 8: Solicitação do Código PIN

- Após os procedimentos elencados acima o projetor passará a projetar a tela do dispositivo do usuário. Para maiores informações sobre outras funcionalidades do aplicativo MultiPresenter consulte:

<https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html>